

SISTEMA CONVENZIONALE



Linea 1 Rivelatori di Fumo locale A

Max 20/25 sensori per zona

Max 32 pulsanti per zona (normativo)

Sulla zona non mischiare pulsanti e sensori



Linea 2 Pulsanti Locale A




Nei sistemi convenzionali la centrale segnala esclusivamente la linea “zona” in cui è stato rilevato l’allarme, pertanto si devono utilizzare linee distinte per zona “area” e per tipologia di rivelatore.





Norme UNI 9795 Edizione Ottobre 2013.

SISTEMA CONVENZIONALE

COLLEGAMENTO TIPICO

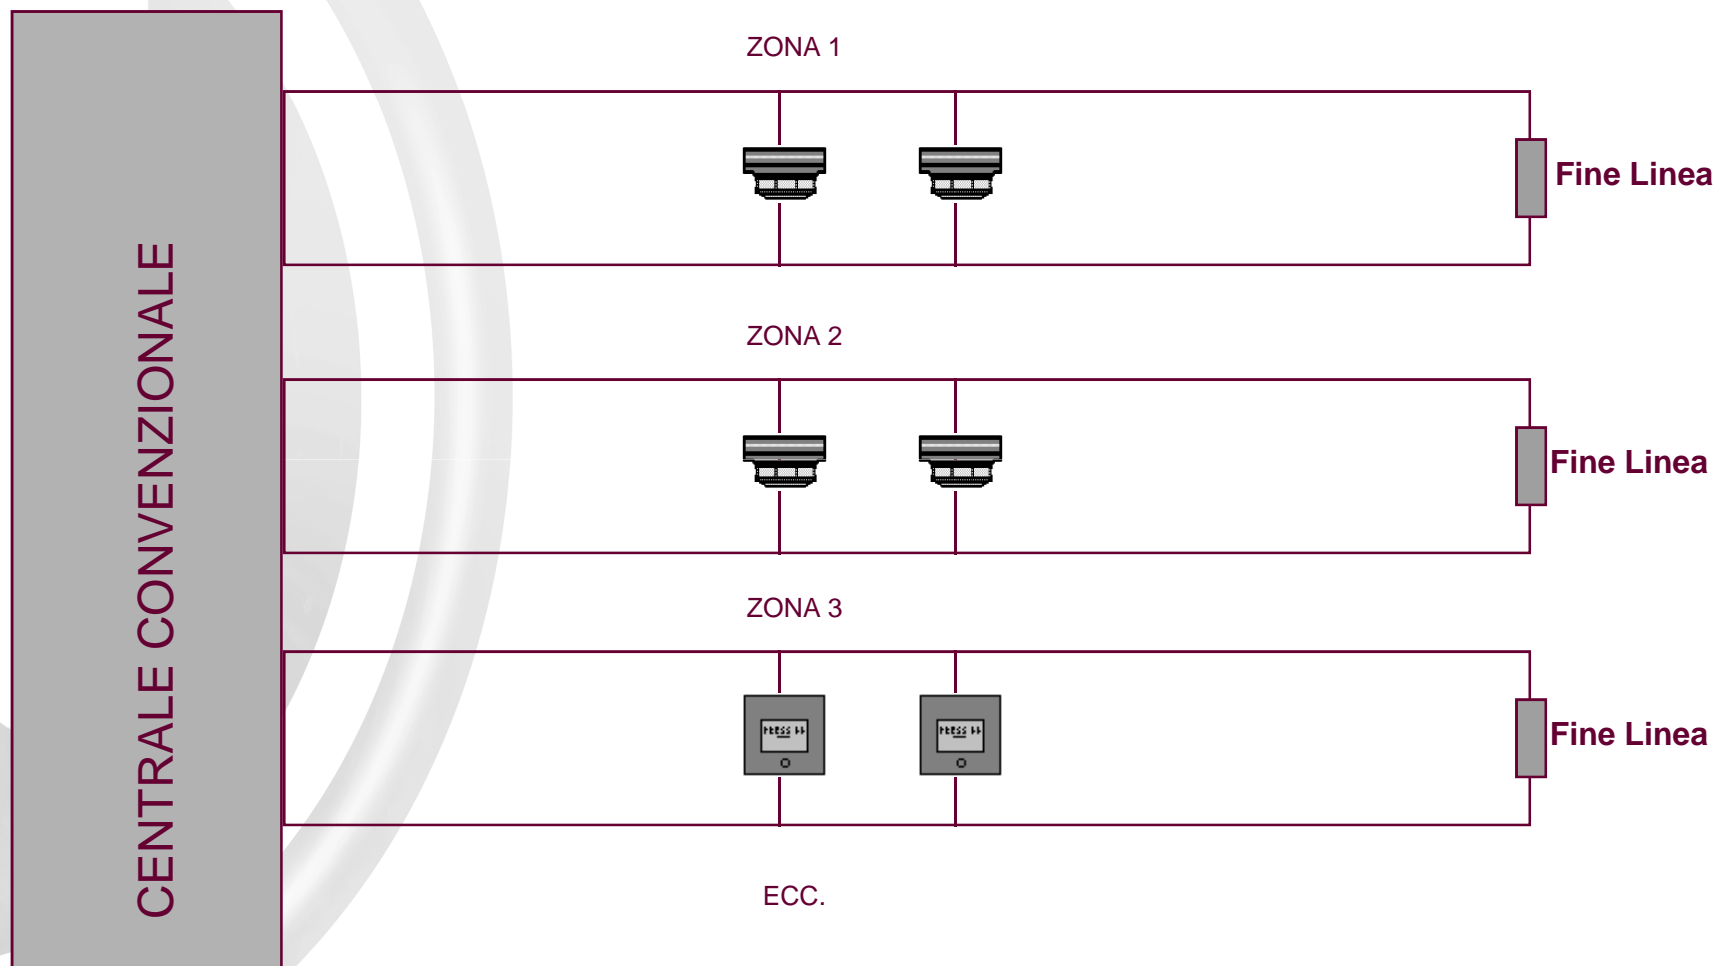



Principio di funzionamento della linea di rivelazione convenzionale.

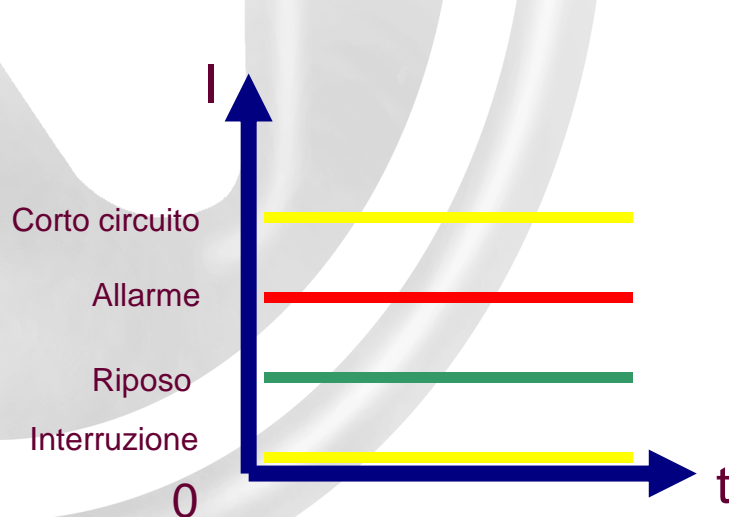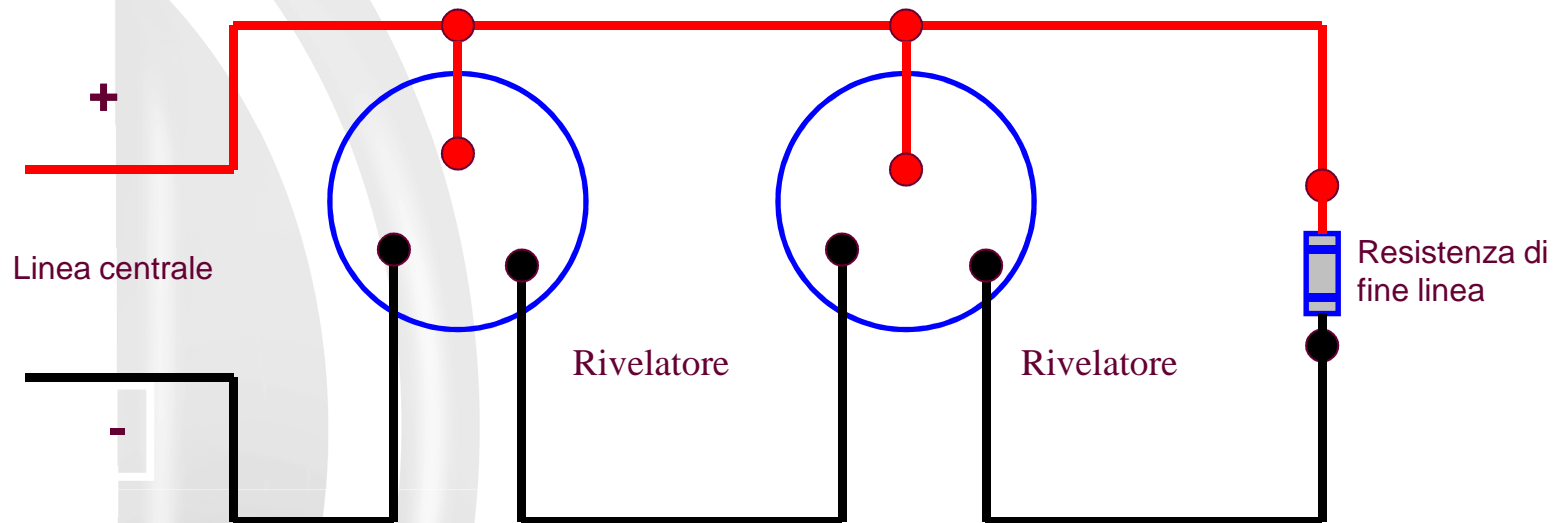



- Riposo** Corrente di riposo determinata dalla resistenza di fine linea.
- Allarme** Corrente di allarme determinata dalla resistenza inserita dal sensore in allarme.
- Guasto** Corrente di guasto determinata dal corto circuito o interruzione della linea.



Principio di funzionamento della linea di rivelazione convenzionale.

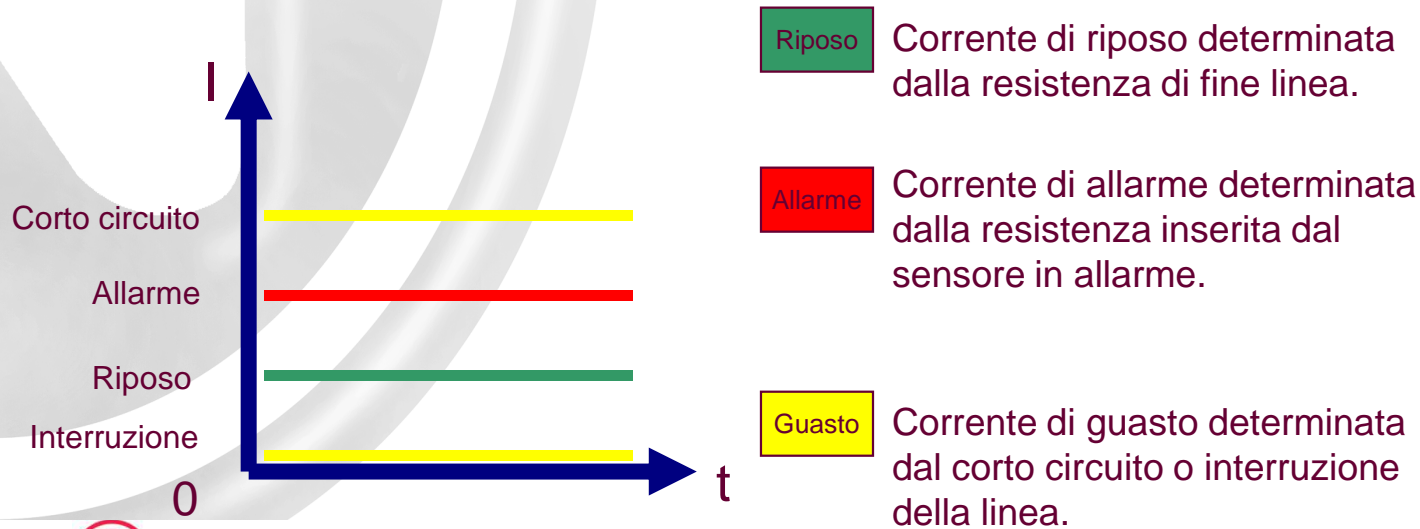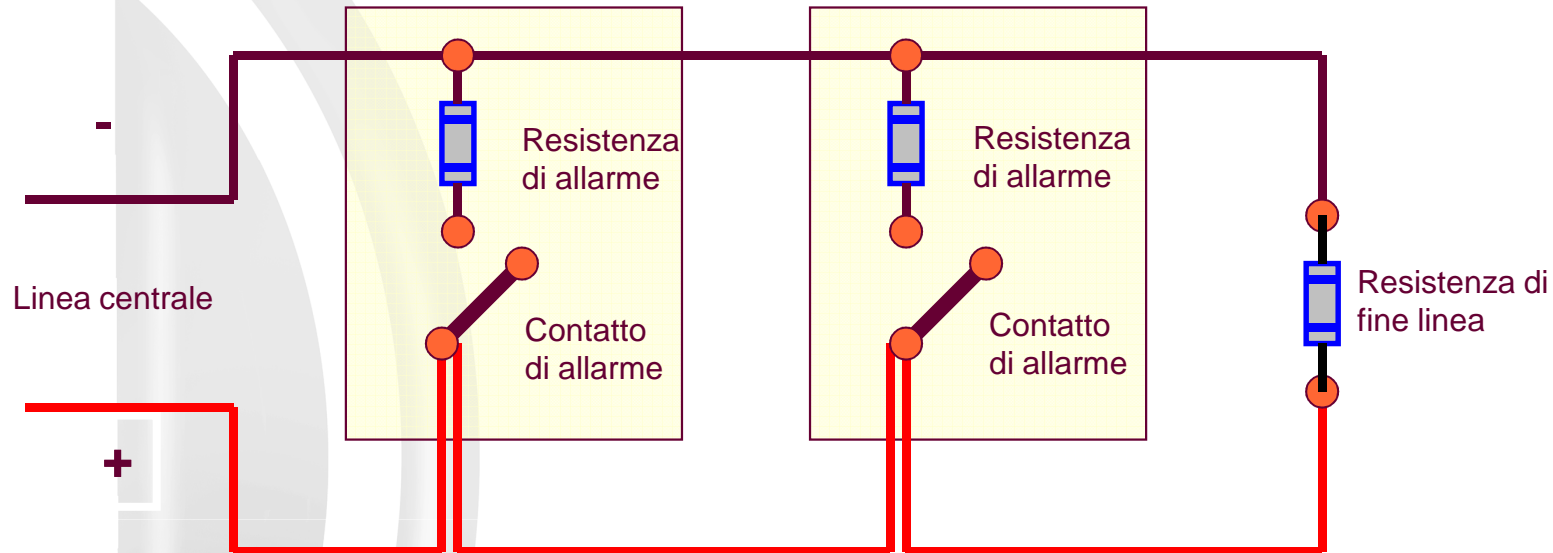


SISTEMA CONVENZIONALE IN ALLARME

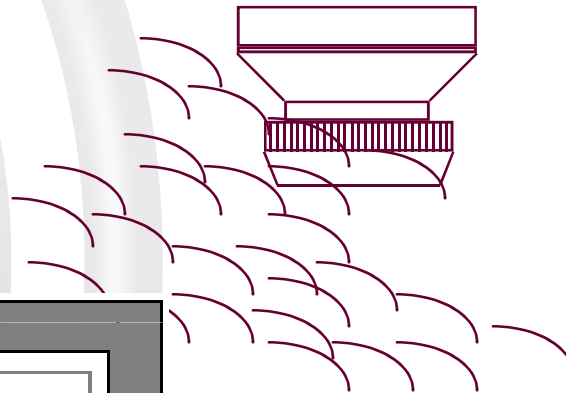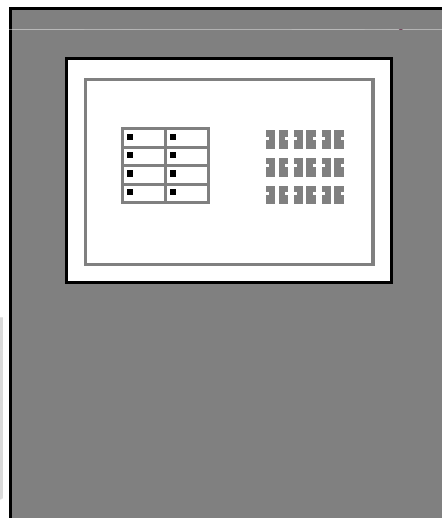


**EHI! ATTENZIONE
ALLARME!!**

**VARIAZIONE ASSORBIMENTO LINEA
ALLARME GENERICO DI ZONA**


SISTEMA CONVENZIONALE CON DUE ALLARMI SULLA STESSA ZONA

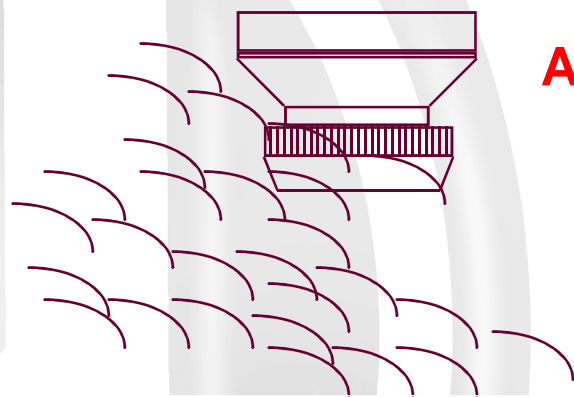

ALLARME

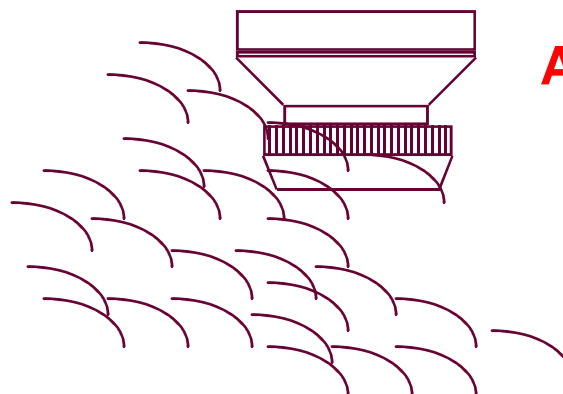


ALLARME

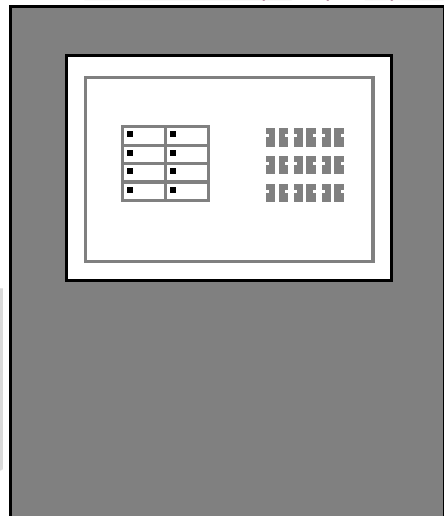


**VARIAZIONE ASSORBIMENTO LINEA
ALLARME GENERICO DI ZONA**

Si identifica la zona e non il punto

SISTEMA CONVENZIONALE CON RIVELATORE SPORCO

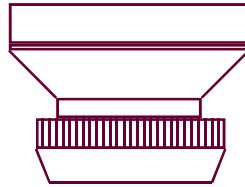

**EHI! ATTENZIONE
ALLARME!!**

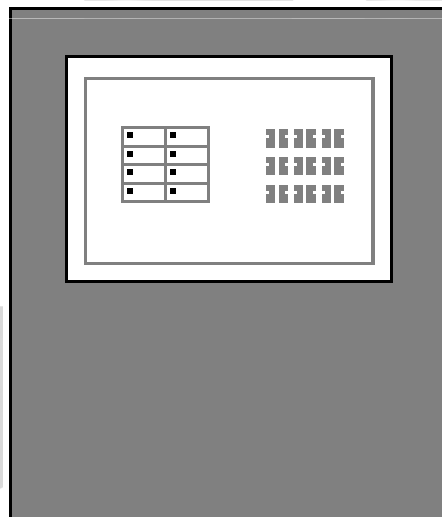

ALLARME GENERICO DI ZONA

**Il sensore sporco, viene identificato
come se fosse in allarme**

INFORMAZIONI



NOTIFIER ITALIA attraverso la sua rete commerciale e tecnica copre tutto il territorio italiano.

Essa è strutturata con sede principale a San Donato Milanese (MI) e nove uffici regionali a Torino, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Foggia, Catania e Palermo.

Oltre alla promozione ed alla vendita dei suoi prodotti NOTIFIER ITALIA offre ai suoi clienti anche una valida assistenza pre e post vendita.



 **SEDE SAN DONATO MILANESE (MI)**
tel. 02-51897.1 fax 02-5189730

 **Ufficio Regionale Torino**
tel. 011-4531193 fax 011-4531183

 **Ufficio Regionale Bologna**
tel. 051-864855 fax 051-6647638

 **Ufficio Regionale Padova**
tel. 049-8943911 fax 049-8943930

 **Ufficio Regionale Firenze**
tel. 055-289177 fax 055-289177

 **Ufficio Regionale Roma**
tel. 06-7988021 fax 06-79880250

 **Ufficio Regionale Napoli**
tel. 081-7879398 fax 081-7879159

 **Ufficio Regionale Bari**
tel. 080-6180700 fax 080-5648114

 **Ufficio Regionale Catania**
tel. 095-7128993 fax 095-7120753